

Wichtige INFORMATION zum Modell BG17 bzw. BG26 GEN2:


Dieses Modell ist kein Erzeugnis der Fa. GLOCK Austria. Auch ist es nicht möglich wie mit der originalen GLOCK Waffe 9 mm PARA Schüsse unter Wasser abzugeben. Versuchen Sie das nicht, es kann dabei zu schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen kommen. Bei jedem Schusseinsatz (nach 10-15 Schuss) die Sicherungsschraube kontrollieren und fest nachziehen.

Passende original GLOCK Zubehörteile:

Es gibt keinerlei Teile oder Zubehörteile die auf oder zu der BG17 bzw. BG26 GEN2 Schreckschusswaffe passen. Für passende Holster finden Sie die Anbieter im Internet oder bei Ihrem Waffenhändler.

Bauweise

Hier auf dieser Explosionszeichnung, können Sie die wichtigsten Teile ersehen die für die Wartung der Schreckschusswaffe wichtig sind. Bitte beachten Sie beim reinigen der Waffe das Sie alle Teile so wie es hier gezeigt wieder richtig zusammensetzen. Für Veränderungen an den Bauteilen wird keinerlei Haftung übernommen. Auch ist eine Technische Veränderung der Schreckschusswaffe Gesetzlich Verboten und Strafbär.

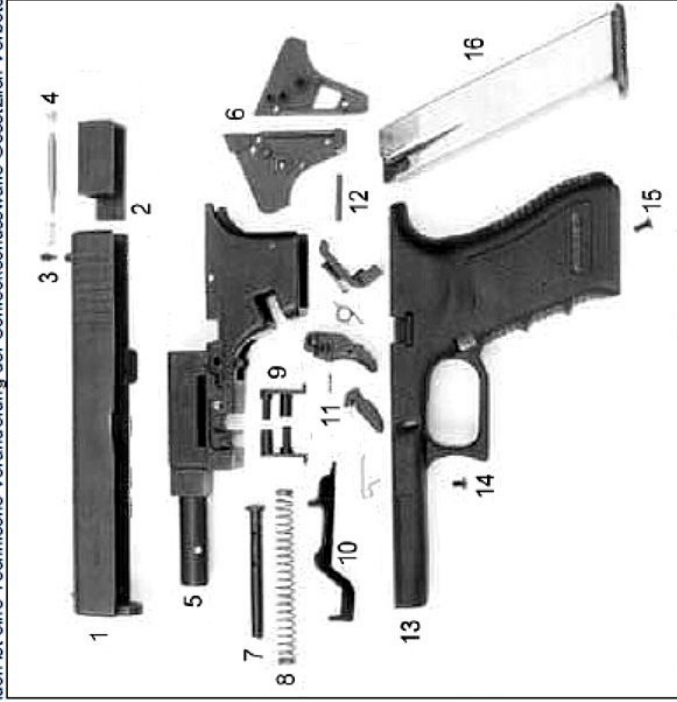

- 1 Schlitzen (Verschluss)
- 2 Schlittenverschluss
- 3 Sicherungsschrauben
- 4 Schlagbolzen/einheit 3-teilig
- 5 Lauf inkl. Abzugseinheit
- 6 Hahn Einheit innenliegend
- 7 Schussfederstange
- 8 Rückstoßfeder
- 9 Verriegelung
- 10 Abzugslange mit Fanghebel
- 11 Sicherung Abzug komplette Einheit
- 12 Bolzen
- 13 Griffstück
- 14 Schraube
- 15 Schraube
- 16 Magazin komplett

ACHTUNG ! Wichtige Hinweise über den Umgang mit Waffen !

- Entsichern Sie nur direkt vor dem Schuss.
- Die Waffe ist getrennt von der Munition so aufzubewahren, dass sie vor dem Zugriff Unberechtigter (Kinder) geschützt ist.
- Gehen Sie davon aus, dass auch die sicherste Waffe durch unsicheren Gebrauch für Sie und andere gefährlich werden kann.
- Halten Sie die Waffe stets so, dass Sie und Unbefugte nicht gefährdet sind, denn bei einer Schusssentfernung unter 1 m können schwere gesundheitliche Schäden eintreten.
- Verschießen Sie pyrotechnische Munition und Knallpatronen nur mit ausgestrecktem Arm über dem Kopf senkrecht nach oben.
- Zum Reinigen der Waffe nach jedem Gebrauch (10-15 Schuss) das Patronenlager mit der beiliegenden Bürste reinigen, sowie heißes Wasser durch den Lauf hin durchlaufen lassen. Anschließend abtrocknen und gut einölen.
- Tragen Sie beim Schießen generell Gehörschutz und Schutzbrille.
- Der Erwerb dieser Waffe ist ohne Waffenbesitzkarte möglich, jedoch muss der Erwerber das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Die Weitergabe oder der Verkauf dieser Waffe darf nur an Personen erfolgen, die ebenfalls das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Beachten Sie, dass erwerbsunfähige Waffen nicht bei öffentlichen Veranstaltungen wie Volksfeste oder sportliche Veranstaltungen geführt werden dürfen.
- Das Schießen mit Schreckschusswaffen ist nur in Gefahrensituationen, zur Notwehr und bei Rettungseinsätzen erlaubt.
- Jegliche Veränderungen an Schreckschusswaffen sind verboten. Näheres entnehmen Sie bitte dem neuen Waffenrecht.
- Für Schäden, die durch falschen Gebrauch entstehen, kann der Hersteller und Generalimporteur nicht haftbar gemacht werden.

Schreckschusspistolen GEN2.03

BG17 GEN2 9mm P.A.K. PTB 934

BG26 GEN2 9mm P.A.K. PTB 939

BEDIENUNGSANLEITUNG



Bedienungsanleitung in Deutsch

Generalvertrieb für Deutschland

MWM Gillingham GmbH

Adam-Berg-Str. 103 A

81735 München

089-570820-20

089-570820-18

089-570820-19

mwm-gmbh@gmx.de

Wichtig: Die Schussrelevanten Teile, wie Patronenlager und Schlitten bestehen aus Zamak. Bitte lassen Sie die Waffe beim Intensivseinsatz nach 2 abgeschossenen Magazinen abkühlen. Danach ist die Waffe zu reinigen, zu schmieren und die Festigkeit der Montageschrauben zu überprüfen um diese gegeben falls nachzuziehen.

Schießen mit Knallpatronen und Signalmunition

Zum Verschließen von Signalmunition laden Sie die Waffe, wie beschrieben, mit PLATZPATRONEN. Nur den mit der gleichen PTB-Nr. gekennzeichneten Zusatzlauf (Schießbecher) aufschrauben. Signalmunition mit dem offenen (schwarzen) Hülsenende zuerst in den stets gereinigten Zusatzlauf einführen; nie umgekehrt! Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über den Kopf halten. Wir empfehlen beim Schießen eine persönliche Sicherheitsausrüstung, bestehend aus Gehörschutz und Schutzbrille. Durch den Abschuss der Platzpatrone zündet der Signalstern und steigt auf.

Niemals horizontal abfeuern! Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten! Nur im Freien verwenden!

BG17 GEN2 Schreckschusspistole

PTB 934

Technische Daten
Kaliber: 9 mm P.A.K.
Action: Single, Semiauto
Länge: 210 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 135 mm

Gewicht mit Magazin: 953 g
Anzahl der Patronen im Magazin: 9+1
Gewinde für die Abschussbecher
Geliefert wird die Pistole in einem Kunststoffkoffer mit Zubehör


BG26 GEN2 Schreckschusspistole kompakte Version

PTB 939

Technische Daten
Kaliber: 9 mm P.A.K.
Action: Single, Semiauto
Länge: 167 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 104 mm
Gewicht mit Magazin: 850 g
Anzahl der Patronen im Magazin: 6+1
Gewinde für die Abschussbecher
Geliefert wird die Pistole in einem Kunststoffkoffer mit Zubehör

Laden

Das Magazin wird durch Druck mit dem Daumen auf den Magazinhalter freigegeben und kann nach unten aus dem Griffstück gezogen werden. Sie nehmen das Magazin in eine Hand und führen mit der anderen Hand die Patronen in das Magazin. Zum Laden der Waffe wird das gefüllte Magazin bis zum Einrasten in die Waffe eingeführt. Die Waffe ist jetzt unterladen. Der Schlitzen wird kräftig in die hinterste Stellung gezogen und losgelassen. Der Schlitzen schnellt jetzt nach vorne, führt eine Patrone zu und nimmt seine Verriegelungsstellung ein. Die Waffe ist damit schussfertig und ab nun vorsichtig zu behandeln.

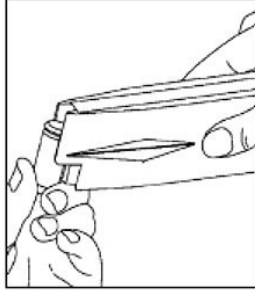

Schießen

Nach jedem Schuss lädt sich der Lauf der Pistole selbsttätig mit einer neuen Patrone. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis der Inhalt des Magazins verschossen ist. Wenn die letzte Patrone verschossen wurde, bleibt der Schlitzen in der hintersten Stellung stehen.



Entladen

Wird das Schießen bei noch nicht leer geschossenem Magazin unterbrochen, so wird wie folgt entladen:

- Pistole senkrecht nach oben richten
- Magazin aus der Waffe nehmen
- Die sich im Lauf befindliche Patrone durch zurück ziehen des Verschlusses entfernen
- Sicherstellen, dass die Pistole leer ist
- Hahn entspannen

Schlittenfanghebel

Nach dem letzten Schuss bleibt der Schlitten automatisch in der hintersten Stellung stehen.

Wenn das geladene Magazin in die Waffe geschoben wird, genügt ein leichter Abwärtsdruck mit dem Daumen auf den Schlittenfanghebel und der Schlitten gleitet nach vorne, die Waffe ist jetzt wieder schussbereit.

Entspannen


Wenn die Pistole schon geladen ist und die erste Patrone sich in dem Kartuschenlager befindet, die Entspannung des gespannten Hahnes über den Abzug führt zum Schuss! Bitte die Pistole entladen und erst dann entspannen.

Zerlegen

Vor dem Zerlegen muss die Waffe entladen und das Magazin «1» aus der Waffe entfernt werden (siehe Entladen). Wenn Sie die Waffe nach dem Schießen reinigen ist darauf zu achten, dass sich keinerlei Fremdkörper nach der Reinigung im hinteren Teil des Laufs befinden. Die Waffe ist leicht zu zerlegen.

- A.** Mit dem im Lieferumfang befindlichen Schlüssel «2» wird am hinteren Ende des Schlittengelenks in der Mitte der Visierung (Kimme) der Schrauben herausgedreht, danach wird der Schlitten ein wenig nach hinten gezogen und der hintere Verschluss «3» aus dem Schlitten herausgezogen.
B. Des Weiteren wird dann der Schlitten nach vorne und nach oben «4» über das Griffstück und die Laufmündung abgeschieden. Dies genügt im Großen und Ganzen um die Waffe zu reinigen.

Der Zusammenbau der Waffe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

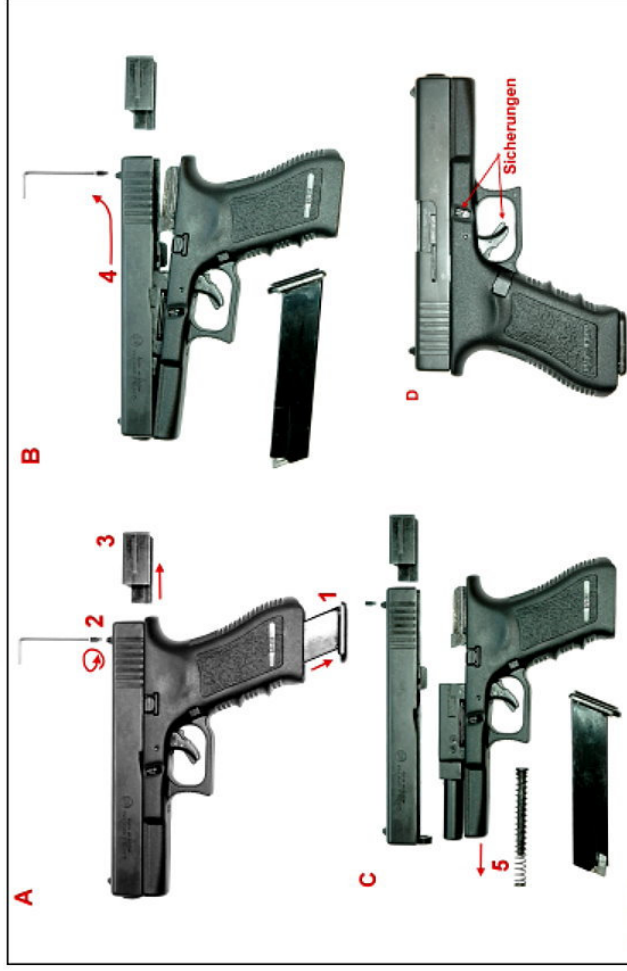

Reinigen

Nach jedem Verschließen eines kompletten Magazins ist es notwendig, die beweglichen Teile der Waffe sorgfältig zu reinigen, damit sie einwandfrei funktionieren. Tatsächlich können ohne diese Vorsichtsmaßnahme die Pulverbildungen das einwandfreie Funktionieren der Waffe beeinträchtigen.

Wichtige Reinigungspunkte:

Patronenlager, Stoßboden, Magazinlippen und Zubehör

Nach dem Reinigen die Pistole zusammen bauen und die Sicherungsschraube fest nachziehen.

Lieferumfang:

Die Waffe wird in einer Hartplastikbox mit Schaustoffeinlage ausgeliefert. Weiter sind eine Bedienungsanleitung, eine Reinigungsbürste und ein Abschussbecher* für Pyrotechnische Feuerwerk dabei. Für das Zerlegen der Waffe gibt es auch einen Zehrschlüssel*.

*Derzeit ist nicht im Set enthalten

Erhältliches Zubehör:

Ersatzmagazin
Holster
9mm P.A.K. Munition
Waffendol