

Промышленное Объединение «Вымпел» г. Ижевск

ВЫМПЕЛ

Пневматическая Снайперская Винтовка
Калибр 6мм, пружинно-поршневой привод

Полнометаллическая версия


Attention! High pressure!
Not a real gun

Vorsicht! Die Bedienungsanleitung vom Verwenden lesen!
Verletzungsgefahr bei Falschbehandlung!

Airsoftgewehr, Kal. 6mm, Semi-Auto Einzelschuss,
Federdruck-Kolbenspanner

SVD Spring Rifle

SVD Spring Rifle

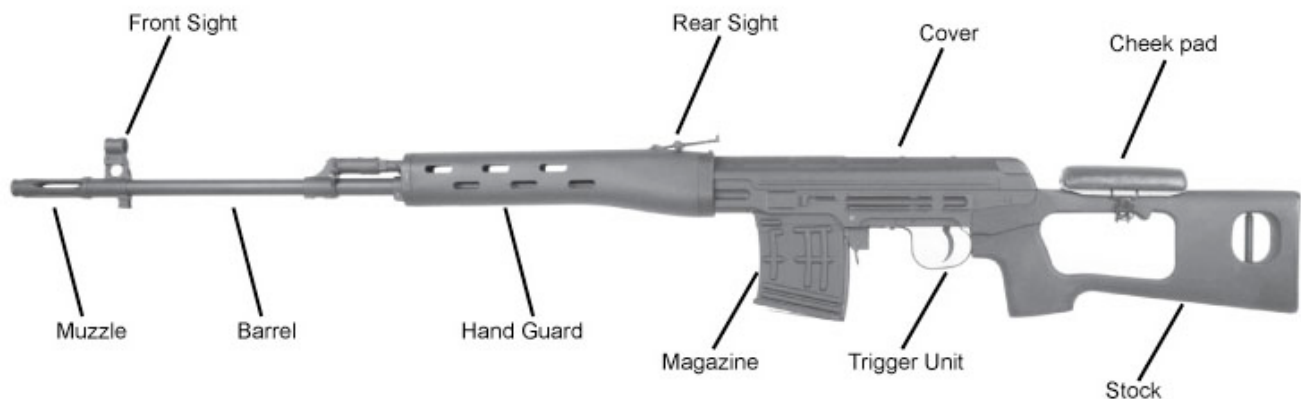


Sicherungshebel oben – **gesichert**

Sicherungshebel unten - **entsichert**

How to use safety lock

Safety Lock

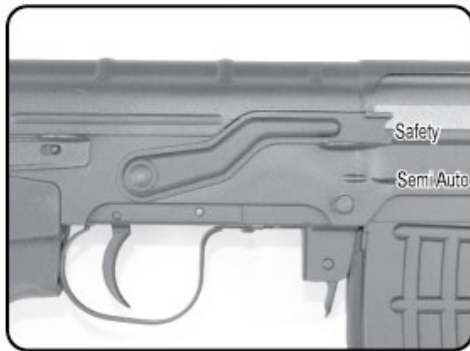


Semi Auto



Magazin einsetzen / entnehmen


Magazine Attachment

Always set the magazine upward.
Align the groove shown by an arrow and press the rear of the magazine.

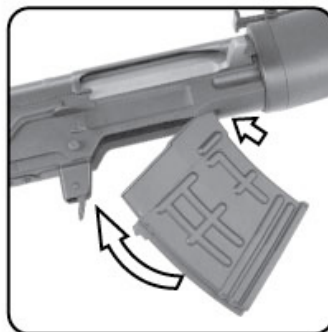


Detachment Procedure

Press the magazine release lever to remove the magazine.

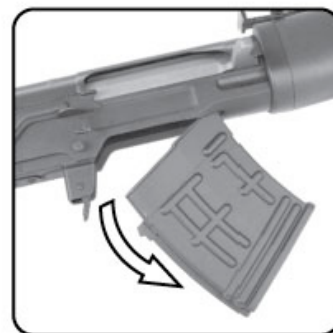



Magazin laden: BBs-Behälter öffnen, und mit ca. 200 BBs Kal. 6mm einfüllen.
Bei den 60er LowCap Magazinen werden sie über die vordere runde Öffnung geladen.

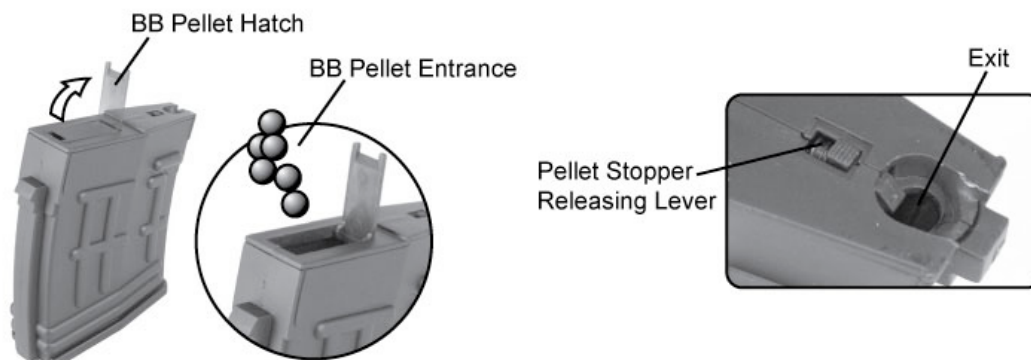

Open the BB pellets hatch and insert BB pellets. About 200 pellets can be loaded.
(Avoid forcing BB pellets into the magazine.)

Wangenauflage: Montage / Abbau

To detach the cheek pad, unlock the hook.

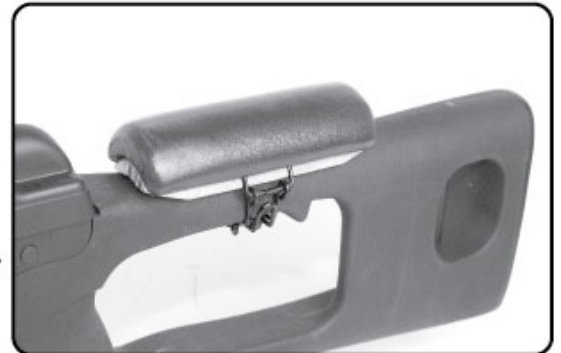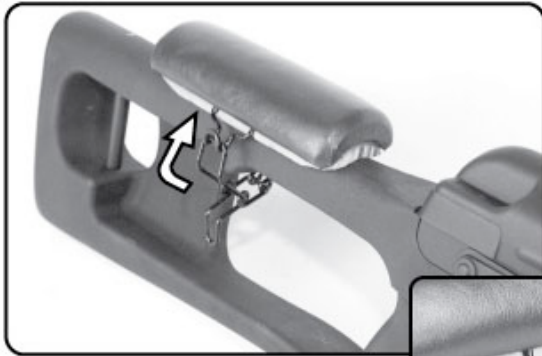

To attach the cheek pad, lock the hook.



Cheek pad

Teilzerlegung: Sperrhebel nach unten drehen, Deckel öffnen



Press the release button to remove the cover.



Place the cover back and lock the release button.

**Kolben nur mit Silikonfett schmieren (keine Maschinenöle verwenden).
HopUp mit dem 6-Kantwerkzeug beliebig einstellen.**



Adjust hop up.



CAUTION Pull the cocking lever until Hop Up system can be seen.




CAUTION Turn it excessively will adversely affect the trajectory. Stop turning it when pellets shoot horizontally.

Schiessen:

- 1) Schisierungshebel nach unten bis zum Anschlag drehen
- 2) System über den Verschlusshebel spannen
- 3) Zielen, Abzug betätigen

How to fire

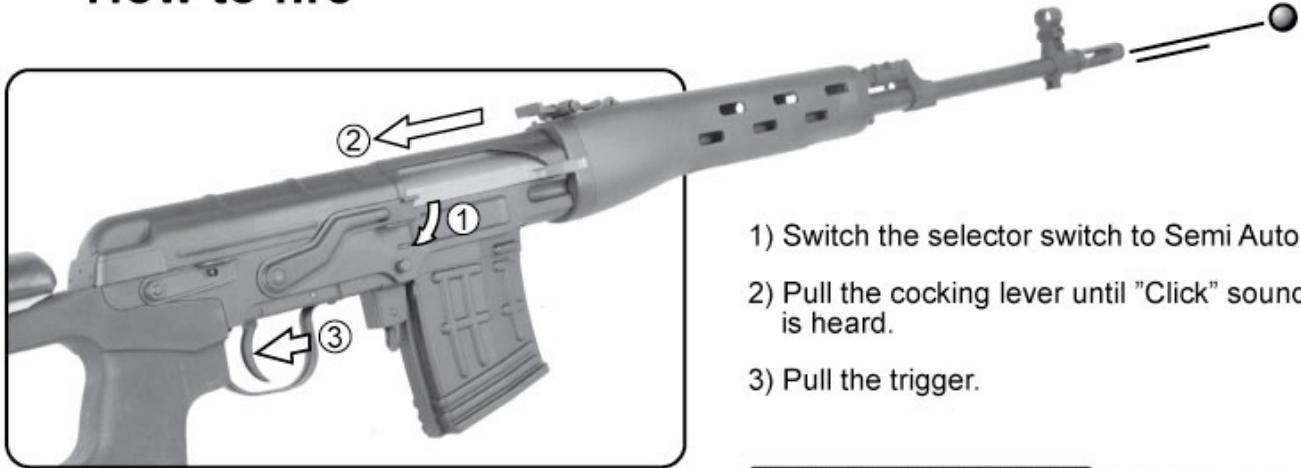

- 1) Switch the selector switch to Semi Auto.
- 2) Pull the cocking lever until "Click" sound is heard.
- 3) Pull the trigger.

CAUTION The hop up operation may be unstable for 200 to 300 pellets after using silicone oil, this is the normal operation of the gun.

When pellets are clogged If pellets are clogged, remove them and apply a few drops of silicone oil into the chamber from the magazine entrance as shown or spray silicone oil for 0.5 to 1 sec, to obtain smooth continuous firing (Never use CRC-556 or other mineral oil).

Kein Verkauf unter 18 Jahren

Nicht auf die Menschen und Tieren zielen und schießen!

Precision Spring Rifle

User restricted to 18 years of age or older

Warning

Always read through this manual before operation.